



LOCA
SUPORE
do Brasil

Token USB PKI



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

Manual de instalação SafeNet Authentication Client



Selecione o modelo do seu Token e, em seguida, clique em DRIVER.

Obs.: O driver é único, pode ser instalado em sistemas 32 ou 64 bits.

Concluído o download, execute o arquivo de instalação.

Clique no botão NEXT.

Selecione o idioma Português. Em seguida, clique no botão NEXT.



Clique no botão NEXT.



Nesta etapa, aceite o contrato de licença e ,em seguida, clique no botão NEXT.



Clique no botão INSTALL para continuar.




Aguarde a barra de progresso chegar ao fim. Este processo pode levar alguns minutos .



Ao terminar a instalação, clique no botão FINISH.



Se aparecer a janela abaixo, clique no botão YES (se a versão for em inglês) ou SIM (se a versão for em português). O computador será reiniciado.

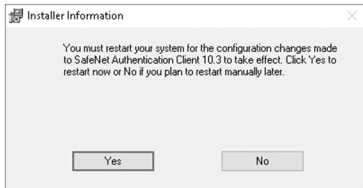


Inicializando o Token

A inicialização deve ser realizada, somente, se o seu Token ainda não possuir um certificado digital ou caso queira apagá-lo. Esse procedimento irá limpar todo o conteúdo do Token não sendo possível recuperá-lo.

As senhas do Token PIN e PUK e as senhas do Token e do Administrador são de **inteira responsabilidade** do cliente. Nós não as armazenamos e não temos acesso às mesmas. Por estas razões, aconselhando que as guarde em um local seguro, onde somente você tenha acesso.

Insira o Token em alguma porta USB do seu computador. Conectando-se, o Token irá abrir a seguinte janela mostrada abaixo. Em seguida, clique no botão CANCELAR.

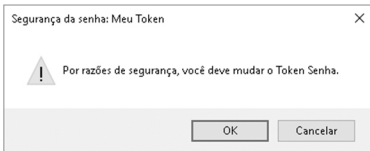

Acesse o SafeNet Authentication Client Tools.

Windows XP

Vá até o menu iniciar do Windows;
Programas;
SafeNet;
SafeNet Authentication Client;
SafeNet Authentication Client Tools.

**Windows
Vista e 7**

Vá até o menu iniciar do Windows;
Todos os programas;
SafeNet;
SafeNet Authentication Client ;
SafeNet Authentication Client Tools.


Windows 8


Na tela inicial do Windows, aponte para o canto inferior direito da tela, mova o ponteiro do mouse para cima e clique em PESQUISAR e, em seguida, digite **safenet**;
Após isso, clique em SafeNet Authentication Client Tools.

Windows 10

Vá até o menu iniciar do Windows;
Todos os Aplicativos;
SafeNet;
SafeNet Authentication Client Tools.

Tela inicial do SafeNet Authentication Client Tools.
Clique em VISTA AVANÇADA.

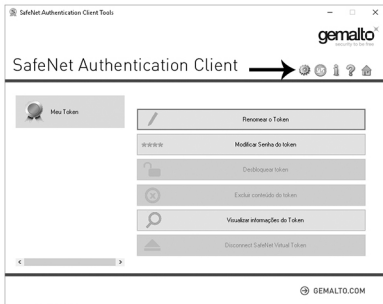


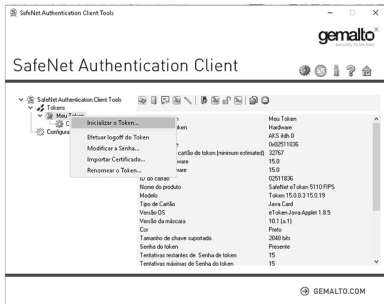


Clique com o botão direito do mouse sobre o nome do token, no caso “Meu Token” em seguida clique em “Inicializar Token”

Obs.: Em alguns casos é possível que seja solicitada uma senha de administrador, nesse caso utilize a senha: 1234, essa senha sera utilizada somente na inicialização.

Após clicar em INICIALIZAR TOKEN, a seguinte janela irá aparecer.

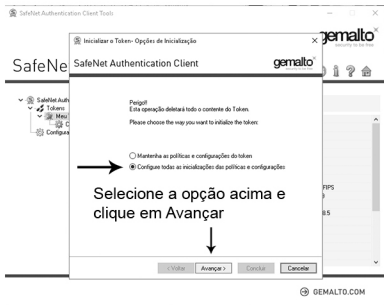


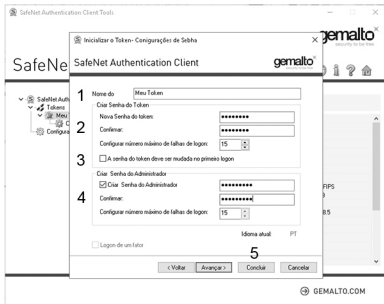

1) Nomeie o Token

2) Apague a senha que já esta digitada e digite uma nova senha com letras minúsculas, números e pelo menos 1 caractere especial, totalizando 8 dígitos.
Exemplo: abc1234*

3) Desmarque a opção A SENHA DO TOKEN DEVE SER MUDADA NO PRIMEIRO LOGON.

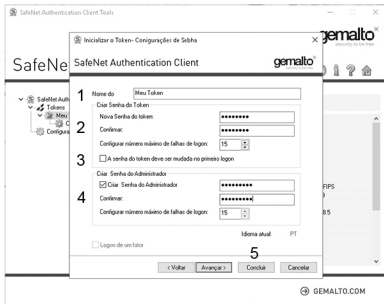

4) Habilite a opção **CRIAR SENHA DO ADMINISTRADOR** e digite uma nova senha nas mesmas configurações, mas diferente da senha do Token.

Exemplo: 1234abc*

5) Clique no botão **CONCLUIR** para inicializar o Token.

Clique no botão OK.



Inicialização concluída, seu token esta pronto para receber o certificado digital.

